
3. La pantalla muestra ER3

Cuando aparezca **ER3** en el panel de control, vuelva a conectar los cables del motor al panel de control. Luego, vuelva a conectar el escritorio a la alimentación y presione botón bajar ∇ para reiniciar el sistema. Si aún aparece **ER3**, comuníquese con su punto de compra para obtener servicio o reparación de su unidad.





4. La pantalla muestra ER5

Cuando aparezca **ER5** en el panel de control, verifique que el adaptador de corriente AC sea original, de lo contrario, reemplace por uno original. Si sigue apareciendo **ER5**, quite carga sobre el escritorio. Si aún aparece el código de error, comuníquese con su punto de compra para obtener servicio o reparación de su unidad.





5. La pantalla muestra problemas en el panel de control


Si el panel de control no responde o no puede ajustar el escritorio, comuníquese con su punto de compra para reemplazar el panel de control después de confirmar que el escritorio está correctamente conectado a la toma de corriente. Si el escritorio sigue sin funcionar, por favor comuníquese con su punto de compra para obtener servicio o reparación de su unidad.





6. No puede operar

Si el escritorio no funciona, apáguelo y reinicie el sistema. Si sigue sin funcionar, comuníquese con su punto de compra para obtener servicio o reparar su unidad.










Panel de control digital para escritorio con ajuste eléctrico de altura Manual de Usuario

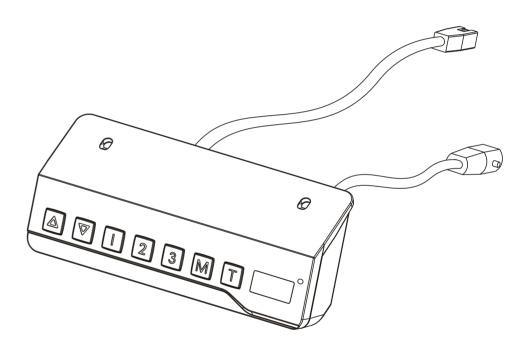


Carga Máxima: 80kg

GARANTÍA: Se ofrecen dos años de garantía a partir de la fecha de compra

DF01B-079

Panel de control operativo

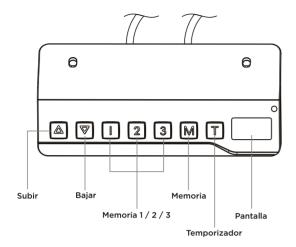

Instrucciones de operación

1. Cuando el sistema está encendido, escuchará un pitido y la altura del escritorio existente se mostrará en la pantalla.

2. △ Botón subir

∇ Botón baiar

Presione. \land o \lor v no lo suelte hasta que el escritorio alcance la altura deseada. Si el motor funciona continuamente durante un largo período de tiempo, se activará la protección contra sobrecalentamiento. El panel de control volverá a funcionar con normalidad después de 20 minutos aproximadamente.

Para almacenar una altura en la memoria del controlador, primero presione "M". Se mostrará la letra, "S-" y en menos de 5 segundos presione "1". "2" o "3" para almacenar la altura actual en la memoria. Los botones "1". "2" o "3" pueden almacenar cada uno una altura diferente. Una vez en memoria, puede seleccionar cualquiera de las 3 configuraciones de altura que se encuentran en la memoria del controlador presionando el botón correspondiente. Presionando cualquier botón (excepto, "T") detendrá el ajuste automático.

4. Modo Reiniciar

Si es necesario reiniciar el sistema, vuelva a conectarlo. Luego, presione el botón ∇ hasta que aparezca "RST". Continúe presionando el botón ∇ , el escritorio se moverá un poco hacia arriba y se detendrá automáticamente. El sistema se ha reiniciado con éxito.

5. Recordatorio de tiempo

Para configurar el recordatorio de hora, presione, "T" que se encuentra en el panel de control. La pantalla mostrará. "0.5h", lo que significa 0.5 horas. Presione el "T" repetidamente para aumentar 0,5 horas cada vez. El ajuste máximo del temporizador es de dos horas. El temporizador se configura cuando el dígito deja de parpadear y la luz en la esquina superior derecha del controlador está encendida. Cuando el temporizador ha alcanzado el tiempo establecido, el zumbador emite un pitido, recordando al usuario para ajustar su posición de trabajo. Una vez que haya expirado el ajuste del temporizador, el temporizador de la unidad se cancela. Para desactivar el temporizador, presione el botón "T" cinco veces hasta que se muestre la altura actual y se apague la luz que se encuentra en la parte superior derecha del controlador.

6. Modo ahorro de energía (1 minuto)

Cuando no se realizan acciones durante más de 1 minuto, el sistema entrará en modo de ahorro de energía. Presione cualquier botón para volver al modo de operación.

7. Cambiar la medida entre cm y pulgadas

La medida preestablecida que se muestra en la pantalla es cm. Si desea cambiar de cm a pulgada, reinicie el sistema y presione el botón, "T" durante 3 segundos. Cuando el zumbador suene dos veces significa que la medición se ha reestablecido con éxito. Si desea volver a cambiar de pulgada a cm. reinicie el sistema y presione el botón, "T" durante 3 segundos. Cuando el zumbador suene una vez significa que el sistema se ha cambiado a cm nuevamente.

Solución de problemas

A continuación, se muestran los posibles códigos de error que pueden aparecer en el panel de control.

Código de	Error	Descripción
ER1		Se ha producido una sobrecarga en dirección descendente y es necesario reiniciar la alimentación.
ER2		Se ha producido un sobrecalentamiento en el controlador y es necesario enfriarlo.
ER3		Fallo en la conexión del cable del motor y es necesario restablecerlo.
ER5		Se ha producido una sobrecarga de voltaje y es necesario reemplazar un adaptador de corriente AC original. O el escritorio está sobrecargado y necesita aligerar la carga.

Nota:

- 1. Función de autoprotección: la unidad entrará en modo de protección si el sistema funciona durante más de dos minutos con "HOT" ("CALIENTE") en la pantalla del controlador. El sistema se reiniciará y volverá al funcionamiento normal después de 20 minutos aproximadamente.
- 2. Modo de protección contra sobrecargas: mientras está en funcionamiento, si la carga sobre el escritorio supera la capacidad de peso, el sistema entrará en un modo de protección contra sobrecargas. Esto protegerá el sistema de daños causados por exceso de peso. Cuando esto suceda, el escritorio se moverá hacia abajo aproximadamente 30 mm, parará y se mostrará la altura actual en la pantalla.
- 3. Atención: NUNCA retire ni apaque la alimentación para restablecer la unidad cuando esté en modo de protección o en estado ""CALIENTE" ("HOT").



Guía de reparación


Al frente

Esta guía de reparación tiene como objetivo ayudarle a identificar y resolver los problemas menores causados por el funcionamiento inusual del sistema eléctrico de nuestro escritorio para sentarse y pararse. Los procedimientos simples de este manual son fáciles de seguir y le ayudará a resolver la mayoría de los problemas que surgen en el uso diario.

Errores

1. La pantalla muestra ER1

Cuando se muestra ER1 en el panel de control, verifique si hay sobrecarga de peso. De lo contrario, vuelva a conectar el escritorio a la alimentación y reinicie el sistema. Si ER1 todavía se muestra en el panel, comuníquese con su punto de compra para obtener servicio o reparación de su unidad.





2. La pantalla muestra ER2

Su escritorio está en modo de protección térmica en caso de que aparezca **ER2** en el panel de control. Normalmente. esto no es motivo de preocupación y suele ser una indicación de que el sistema ha experimentado una temperatura de funcionamiento por encima de lo normal debido a una serie de posibilidades que incluyen el entorno, el peso del escritorio o la actividad que está por encima de las especificaciones nominales. Deje que su escritorio se enfríe v permanezca inactivo durante aproximadamente 20 minutos. Si el ER2 continúa mostrándose en el panel de control después del tiempo asignado, comuníquese con el punto de compra para obtener servicio o reparación de su unidad.

